ROME NV

Manual de usuario en español

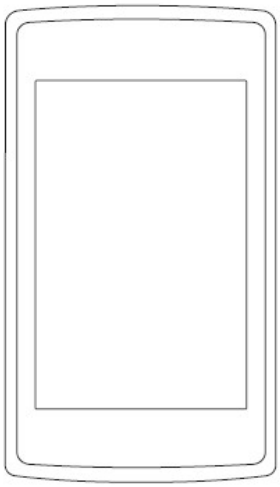

Contenido de la caja

Unidad operativa,

Manual de usuario

Tarjeta de garantía

Cable USB

Auricular

Accesorios opcionales

Tarjeta Micro SD

Cargador de la batería

Contenido

Ubicación y uso de los botones 4
Funcionamiento básico 5
Interfaz principal 5
Carga de la batería 6
Funcionamiento del modo Música 7
Modo foto 12
Modo video 15
Modo de grabación 18
Modo radio 20
Modo libro electrónico 24
Otras funciones 29
Modo de ajustes 33
Especificaciones técnicas 44
Resolución de problemas 45
Condiciones de garantía 47

Ubicación y uso de los botones

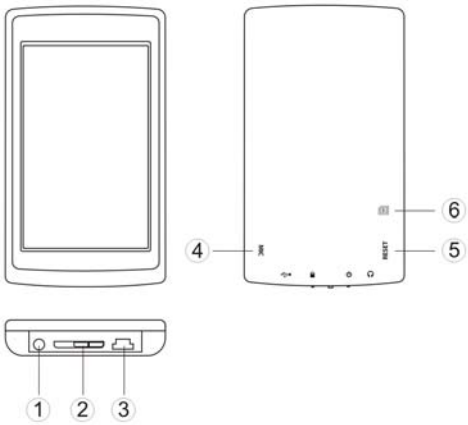

(1) Toma de auriculares
(2) Botón de Encendido/Apagado/Bloqueo
(3) Puerto USB
(4) Micrófono
(5) Reinicio
(6) Ranura para tarjeta Micro SD

Funcionamiento básico

Encendido/apagado y bloqueo

Deslice el interruptor ON/OFF/HOLD (Encendido/Apagado/Pausa) a la posición de encendido y manténgalo pulsado durante 3 segundos para encender el dispositivo. Deslice el interruptor a la posición LOCK (Bloqueo) para bloquear el reproductor.

Interfaz principal

Una vez encendido el reproductor, llegará a la interfaz principal del siguiente modo...

Carga de la batería

Conectando el reproductor al PC mediante el cable USB y seleccionando "Carga USB" o "Cargar y Reproducir", el dispositivo se cargará. Durante la carga, si el logo de la batería aparece cargándose, significa que la carga no ha finalizado. Si el logo de la batería está completo, significa que la carga ha finalizado

En espera

Toque el icono "En espera" en el menú principal para acceder modo de espera, deslice el icono para desbloquear y volver al menú principal.

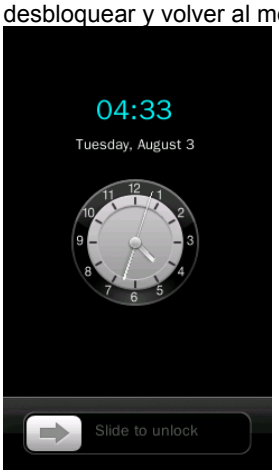

Funcionamiento del modo Música

Toque en el menú principal para acceder al modo de música. Cuando haya accedido al modo Música, aparecerá la siguiente pantalla.

En reproducción
La pantalla mostrará todas las canciones en reproducción
Toda la música

Haga clic en en la parte inferior de la pantalla para examinar todas las canciones.

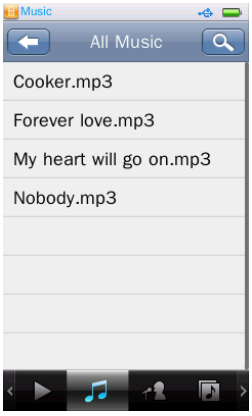

Artista

Haga clic en el icono en la parte inferior de la pantalla para examinar las canciones de ese artista. Haga clic en cualquier artista para mostrar las canciones de ese artista. Haga clic en una canción para iniciar la reproducción.

Álbum

Haga clic en el icono para examinar todos los artistas. Haga clic en cualquier artista para mostrar las canciones de ese artista. Haga clic en una canción para iniciar la reproducción.

Género

Haga clic en el icono para mostrar el género de todas las canciones.

Mi lista de música

Haga clic en el icono para mostrar todas las listas de música.

Navegador de directorio

Haga clic en el icono para acceder al Navegador de directorio. Si ha insertado una tarjeta Micro SD, puede seleccionar entre Memoria Interna

y Memoria de la Tarjeta, en caso contrario, sólo se mostrará la memoria interna.

Interfaz del reproductor de música

Cada vez que empiece a reproducir una canción, accederá a la Interfaz del reproductor de música, como se muestra a continuación.

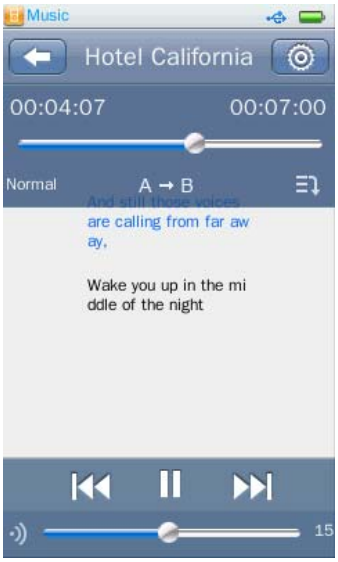

Reproducir música

Haga clic en , en el centro, para iniciar la reproducción. Haga clic de nuevo para hacer una pausa.

Volumen
Deslice la barra de volumen en la parte inferior de la pantalla para ajustar el volumen.
Anterior / Siguiente
Haga clic en para ir a la siguiente canción, y haga clic en para ir a la canción anterior.

Durante la reproducción de la música, se ocultará la barra de desplazamiento; haga clic en la pantalla para que se muestre la barra de desplazamiento.

Selección EQ
Haga clic en "Normal" para cambiar el selector de EQ; puede seleccionar entre Normal, Rock, Pop, Clásica, Suave, Jazz, DBB, SRS WOW y SRS WOWHD.

Repetir A-B
Haga clic en "A-B" para seleccionar el modo de repetición AB.

Modo de reproducción
Haga clic en el icono para seleccionar el modo de reproducción entre Normal / Repetir una /

Carpeta / Repetir carpeta / Repetir todo / Intro.

Haga clic en el icono para acceder al submenú:

Reproducción de velocidad variable

Haga clic para seleccionar la velocidad de reproducción entre -2X /-1X / 0X / 1X / 2X / 3X / 4X.

Haga clic en Atrás para volver.

Agregar etiqueta

Haga clic en Agregar etiqueta**.** La música actual y su punto temporal actual se puede agregar a la lista de etiquetas. Luego vuelva a la interfaz de reproducción. Usted puede encontrar la música de la lista correspondiente en <Lista de etiquetas>

Eliminar

Haga clic para eliminar la canción actual. En la pantalla aparecerá “¿Confirma que desea eliminar?” Haga clic en Aceptar para eliminar, haga clic en Cancelar para salir.

Información

Haga clic aquí para ver la información detallada de la canción en reproducción.

Clasificar

Haga clic en para seleccionar la clasificación.

Añadir a mi lista de reproducción
Haga clic para añadir la canción actual a la lista de música.

EQ del usuario
Haga clic aquí para ajustar su propio ajuste del ecualizador. Deslice la barra para ajustar el efecto de sonido deseado.

Modo usuario SRS
Haga clic para ajustar el modo de usuario SRS. Deslice la barra para ajustar el SRS 3D (0 ~ 10), TruBass (0 ~ 10), FOCUS (0 ~ 10), Centro (1 ~ 10), Definición (0 ~ 10), Altavoz (60Hz100Hz150Hz), limitador (Activado / Desactivado),

Avanzado
Haga clic para seleccionar el Tiempo de reproducción / Intervalo de 1 a 8, seleccione ON / OFF para Atenuar.

Haga clic en Atrás para salir del submenú, haga clic en el icono para volver al menú principal.

Fotos

Haga clic en las imágenes para entrar a este modo.

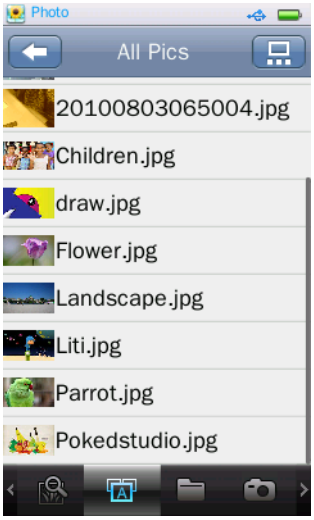

Ahora Examinar: Haga clic en el icono para examinar las imágenes en reproducción.

Todas las imágenes: Haga clic en el icono para examinar todas las imágenes.

Examinar directorio: Haga clic en el icono para acceder al Navegador de directorio. Si ha

insertado una tarjeta Micro SD, puede seleccionar entre Memoria Interna y Memoria de la Tarjeta, en caso contrario, sólo se mostrará la memoria interna.

Haga clic en cualquier imagen para acceder al modo de reproducción de imágenes,

Modo automático / Modo Manual: Haga clic en el icono para iniciar el pase de diapositivas, haga clic de nuevo para acceder al modo manual.

Imagen de Fondo: Haga clic en el icono para configurar la imagen en reproducción como imagen de fondo.

Acercar/Alejar: Haga clic en la barra de escala a la derecha de la imagen para ampliar/reducir la imagen; cuando la imagen está ampliada, puede arrastrarla hacia arriba/abajo/izquierda/derecha; para salir del modo de escala, haga clic en (nota : no puede seleccionar el archivo anterior o siguiente en estado Ampliar).

Rotar: Haga clic en el icono para girar la imagen actual 90 grados.

Haga clic el icono para acceder al submenú de la imagen.

Efecto de diapositivas: Haga clic para seleccionar el efecto de diapositivas entre Mover página / Persiana / Atenuar pantalla.

Eliminar: Al hacer clic en Eliminar, aparecerá "¿Confirma que desea eliminar?"; haga clic en Aceptar para eliminar la imagen, haga clic en Cancelar para salir.
Información: Haga clic aquí para comprobar el nombre del archivo / Resolución / Fecha de Creación de la imagen en reproducción.

Tamaño de pantalla: Haga clic para seleccionar el tamaño de la pantalla de la imagen entre pantalla completa / Tamaño original / A escala.

Haga clic en Atrás para salir del submenú, haga clic en el icono para volver al menú principal.

Vídeos

Haga clic aquí para acceder al modo Vídeo.

En reproducción

Haga clic en el icono para examinar los vídeos en reproducción.

Todos los vídeos

Haga clic en el icono para examinar todos los archivos de vídeo.

Examinar directorio

Haga clic en . Si ha insertado una tarjeta Micro SD, puede seleccionar entre Memoria Interna y Memoria de la Tarjeta. En caso contrario, sólo se mostrará la memoria interna.

Lista de etiquetas

Haga clic en el icono para examinar todos los vídeos con lista de etiquetas.

Buscar

Haga clic en para buscar vídeos introduciendo el nombre del archivo.

Haga clic en cualquier vídeo para acceder al modo de reproducción

Volumen
Deslice la barra de volumen en la parte inferior de la pantalla para ajustar el volumen.

Anterior / Siguiente
Haga clic en ⏭ para ir al siguiente vídeo, y haga clic en ⏮ para ir al vídeo anterior.
Haga clic en el icono para acceder al submenú.

Subtítulo
Haga clic para seleccionar subtítulos Activados/Desactivados; si el vídeo no tiene subtítulos, sólo aparece la opción Desactivados.

Modo de reproducción

Haga clic para seleccionar el modo de reproducción entre Secuencia / Repetir uno / Repetir todo / Aleatoria / Repetición aleatoria +

Agregar etiqueta
Haga clic aquí para agregar la etiqueta para el vídeo en reproducción.

Tamaño de la pantalla
Haga clic para seleccionar el tamaño de la pantalla entre Pantalla completa / Tamaño original / A escala.
Haga clic en Atrás para salir del submenú, haga clic para volver al menú principal.
Nota: Los videos se reproducirán en dirección horizontal.
Grabadora
Haga clic en Grabadora de acceder a este modo.
Haga clic en el icono para iniciar la grabación, pulse de nuevo para hacer una pausa; al hacer clic en el icono aparecerá "¿Detener la grabación?". Haga clic en Aceptar para detener la grabación y guardar los archivos grabados directamente, se pueden encontrar en el menú del navegador, haga clic en Cancelar para continuar la grabación.

: Indicación del tiempo real del valor de energía del sonido externo.

Calidad de la grabación

Haga clic en para seleccionar la calidad entre:

Baja, Media, Alta.

Ganancia de grabación

Haga clic en para ajustar el volumen de 1 a 5.

En modo de parada, haga clic en para volver al menú principal.

Radio FM

Haga clic en Radio FM para acceder a este modo.

Escuchar

Accederá a la frecuencia en la que el sistema salió por última vez. El valor predeterminado es 87,5MHz.

Control de volumen

ajuste el volumen deslizando arriba y hacia abajo, 31 niveles en total.

Búsqueda manual

Sintonice la frecuencia haciendo clic en la parte superior o inferior de la línea roja de .

Búsqueda automática

Haga clic en para iniciar la búsqueda automática. Cuando la búsqueda finaliza, se guardan automáticamente las emisoras buscadas y se reproduce la primera. Si no se ha encontrado ninguna emisora, se detendrá en el primer punto de frecuencia. Durante la búsqueda, haga clic en para salir; el sistema se detiene en la última emisora.

Grabación de FM

Haga clic en para acceder a la interfaz de grabación de FM, las opciones son las mismas que en <Grabación>. Los archivos se guardan automáticamente en <Browser-RECORD-FM>.

Lista de emisoras:

, Existen tres listas. Se pueden guardar hasta 9 emisoras en cada lista.

Guardar / Eliminar emisora

Haga clic en para guardar la emisora actual; si se está transmitiendo una emisora, funciona como Eliminar, de lo contrario, funciona como Guardar.

Haga clic en el icono para acceder al submenú.

Lista de emisoras

Haga clic para seleccionar la lista de emisoras entre Predeterminada / M2 / M3.

Región del sintonizador
Haga clic para seleccionar la región del sintonizador entre China / EE.UU./ Japón / Europa.

Sensibilidad de FM.
Haga clic para seleccionar la sensibilidad de FM entre alta / media / baja.
Calidad de la grabación
Haga clic para seleccionar la calidad de grabación entre alta / media / baja.
Ganancia de grabación
Haga clic para seleccionar la ganancia de grabación de 1 a 5.

Guardar ruta
Las opciones incluyen el dispositivo de memoria interna, dispositivo de tarjeta. En caso de que no haya tarjetas conectadas, sólo aparece Memoria Interna.
Formato de grabación
Haga clic para seleccionar el formato de grabación entre WAV / MP3 / WMA.

Haga clic en Atrás para salir del submenú, y haga clic en para volver al menú principal.

Libro electrónico

Toque "E-book" en el menú principal para acceder al menú de Libro electrónico. Cuando haya accedido al menú de Libro electrónico, aparecerá la siguiente pantalla.

En reproducción

Haga clic en el icono **para comprobar todos los libros electrónicos** en reproducción o que se hayan reproducido anteriormente en los archivos de libro electrónico en reproducción. Haga clic en el

nombre del archivo para seleccionarlo e iniciar la reproducción. Aparece “No hay archivos” si no existe ningún archivo de libro electrónico.

Todos los libros electrónicos

Haga clic en para examinar todos los archivos de libro electrónico

Lista de directorio

Haga clic en , Si ha insertado una tarjeta Micro SD, puede seleccionar entre Memoria Interna y Memoria de la Tarjeta, en caso contrario, sólo se mostrará la memoria interna.

Lista de etiquetas

Haga clic en **para comprobar todos los archivos etiquetados con número de página.**
Buscar

Haga clic en para buscar archivos de libro electrónico introduciendo el nombre del archivo.

Haga clic en cualquier archivo de libro electrónico para leer.

Deslice la barra de progreso



para ir a una página concreta rápidamente.

Pasar de página de forma automática / manual.

Haga clic en el icono , el texto se detendrá en

modo manual e irá a la página anterior /siguiente de forma automática, haga clic en para volver al modo manual, deslice hacia la izquierda / derecha para ir a la página anterior o siguiente.

Agregar etiqueta

Haga clic en el icono para agregar la etiqueta automáticamente a la Lista de etiquetas. Compatible con hasta 32 etiquetas.

Tamaño de la fuente

Haga clic en el icono para seleccionar el tamaño de la fuente entre Pequeña (12) / Mediana (16) / Grande (24).

Color de la fuente

Haga clic en para seleccionar el color de la fuente entre Blanco puro, Azul, Gris Oscuro, Negro puro.

Haga clic en en la interfaz del navegador de texto para acceder al submenú, en el que se incluyen las opciones **<Seleccionar codificación>, <Ajuste de efectos>, <Eliminar>**

Seleccionar Codificación: compatible con hasta 22 idiomas.

<Ajuste de efectos>: efectos para pasar página; se incluyen las opciones mover página / pasar página / olas.

Eliminar: Al hacer clic, aparecerá "¿Confirma que desea eliminar?"; haga clic en Aceptar para eliminar el archivo, haga clic en Cancelar para salir.

haga clic en para volver al menú principal.

Calendario

Haga clic en Calendario en el menú principal para acceder a este modo.

Haga clic en / para cambiar al Año/Mes anterior o siguiente, o toque cualquier dígito directamente para cambiar la fecha haga clic en para volver al menú principal.

Navegador

Haga clic en Navegador para acceder a este modo.

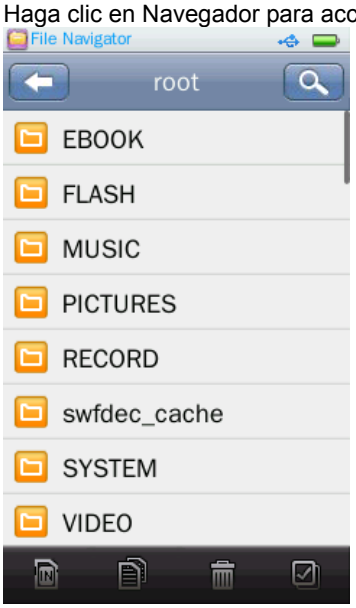

Si no hay ninguna tarjeta externa conectada, aparece sólo Memoria interna, que incluye EBOOK, FLASH, MÚSICA, IMÁGENES, GRABACIÓN, SISTEMA, VÍDEO y otros archivos.
Seleccione la carpeta que desea examinar y acceda

haciendo clic aquí. Se mostrarán todos los archivos de la carpeta. Haga clic en un archivo para acceder; haga clic en para salir.

Las operaciones de la tarjeta externa son las mismas que para la memoria interna.

1. : Cambiar entre memoria interna y tarjeta externa.

2. : Haga clic en para seleccionar el archivo/carpeta que desea copiar y haga clic en para copiar el archivo o carpeta seleccionada en la tarjeta externa.

3. : Haga clic en para seleccionar el archivo/carpeta que desea eliminar; aparecerá la ventana de confirmación.

4. : seleccione todos los archivos y carpetas de la carpeta/directorio actual. Una vez seleccionados,

se mostrará un √ rojo en el icono pequeño antes del archivo / carpeta. Haga clic de nuevo para cancelar la opción Seleccionar todo.

Haga clic en para volver al menú principal.

Ajustes

Haga clic en Ajustes en el menú principal para acceder a este modo.

1. Pantalla

Retroiluminación: 0S significa apagado, 0 ~ 60; paso: 5s. Si el tiempo de retroiluminación se ajusta como desactivado, la pantalla no se apagará automáticamente; si no se ajusta como desactivado, el reproductor se apagará en caso de que no exista actividad durante el tiempo de retroiluminación configurado. El tiempo de retroiluminación no está operativa en la interfaz de visualización de imágenes, la interfaz de Cámara/Encuadre DV, la interfaz de reproducción de vídeo, la interfaz de lectura de libro electrónico, la interfaz de reproducción de Juego Flash incluida la pausa), la interfaz de Cronómetro, la interfaz de búsqueda automática de FM.

Brillo de la retroiluminación: nivel 1 ~ 5 para su selección.

2. Calibrar

Calibrar la pantalla táctil.

3. **Tiempo de apagado**

Tiempo de inactividad: 0min significa Desactivado, 0 ~ 60 minutos; Paso: 2 min. El reproductor no se apagará automáticamente si se establece como Desactivado; en caso contrario, el reproductor se apaga automáticamente si no existe actividad durante el tiempo establecido de ahorro de energía. El tiempo de inactividad no está operativo en el modo de Música en reproducción (incluyendo la reproducción en primer y segundo plano, excepto el modo de Pausa/Parada), la interfaz de visualización de imágenes (excepto el modo de navegación manual), la interfaz de grabación actual (excepto el modo de parada), el modo de radio en reproducción (incluyendo primer y segundo plano, excepto el modo de parada), la interfaz de grabación DV (excepto el modo de parada), la interfaz de reproducción de vídeo, la interfaz de lectura de libro electrónico (excepto el modo de lectura manual), la interfaz de juego Flash en reproducción, la interfaz de parada de visualización, en carga (incluido la

carga en primer y segundo plano).

Tiempo de reposo: 0min significa apagado, rango de ajuste :: 0 ~ 120 minutos; Paso: 5 minutos, el reproductor se apagará automáticamente después del periodo de tiempo establecido.

3. Fecha y hora

Ajustar fecha: Haga clic aquí para ajustar la fecha del sistema: Año, mes y día. Deslice las tres barras hacia arriba o hacia abajo para cambiar la fecha del sistema y haga clic en para confirmar y salir.

Ajustar fecha y hora: Ajustar la hora del sistema, incluyendo hora, minuto, AM/PM, deslice las tres barras de valores hacia arriba o hacia abajo para elegir, haga clic en para confirmar y salir.

4. Idioma

Haga clic en Idioma para seleccionar el idioma predeterminado entre inglés, español, portugués, francés, chino, alemán, italiano, etc.

5. Seleccionar Tono de tecla

Haga clic para seleccionar el tono de la tecla entre Apagado / Tono de tecla 1 / Tono de tecla 2 / Tono de tecla 3 / Tono de tecla 4.

6. Establecer como escritorio

Por defecto: Selección Activada/Desactivada

Ajustes de usuario: Si el valor por defecto es el modo Desactivado, puede elegir Ajustes de usuario y seleccionar cualquier imagen favorita como

escritorio.

7. Avanzado

Información del reproductor: Nombre de usuario, versión de firmware, espacio total de memoria, espacio libre de memoria, capacidad de la tarjeta, espacio libre de la tarjeta, toda la música, todas las imágenes, todos los vídeos, todos los libros electrónicos, juegos flash.

Ajustar fuente: Fuente predeterminada del sistema

Ajustar Nombre de Usuario: Introduzca el nombre de usuario escribiéndolo, elimínelo haciendo clic en y confirme haciendo clic en Aceptar.

Comprobar el sistema: Haga clic y acceda, aparecerá el cuadro de diálogo "Puede tardar unos minutos"; ahora seleccione Sí y el sistema iniciará la comprobación y el mostrará "Autocomprobación..."

Reinicio: El sistema le preguntará si desea

recuperar los valores predeterminados; se recuperarán los ajustes de cada aplicación a la configuración predeterminada si selecciona Sí.

Formatear la memoria interna: La memoria del reproductor puede formatearse; asegúrese de copiar los datos necesarios antes de formatear.

Formatear la tarjeta: La tarjeta puede formatearse; asegúrese de copiar los datos necesarios antes de formatear.

haga clic en para volver al menú principal.

Cronómetro

Haga clic aquí para acceder al modo de cronómetro

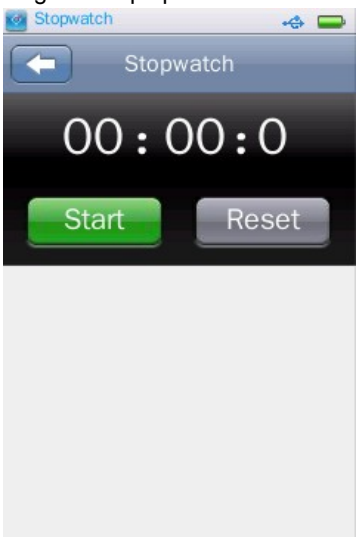

Haga clic en Inicio para iniciar el cronometraje; haga clic en Detener para guardar el conteo y continuar al tiempo. Cuando se detenga el cronometraje, haga clic en Restablecer para eliminar los registros.

haga clic en para volver al menú principal.

Calculadora

Haga clic aquí para acceder al modo de calculadora.

Introduzca los dígitos para el cálculo.
haga clic en para volver al menú principal.

Flash

Seleccione FLASH en la interfaz principal para acceder a la lista de Juegos FLASH.

1. Haga clic en para salir a la interfaz principal.

2. **Buscar**: Haga clic en para acceder al modo de búsqueda e introduzca los archivos para buscar los juegos

3. **Volumen**: Haga clic en para ajustar el volumen de la música del juego Flash

4. **Lista de juegos FLASH**: Haga clic en para seleccionar juego FLASH.

5. : Lista de animaciones

7. No es compatible con el funcionamiento de las teclas. En juego flash, las opciones de cargar juego y guardar juego no están disponibles.

Especificaciones técnicas

Tarjeta de memoria externa	Tarjeta MicroSD de hasta 32GB
Tasa comprimida de MP3 compatible	MP3(8 – 320 kbps) WMA (5-384 kbps)
Formatos de vídeo compatibles	AVI,RM,RMVB, DAT
Formatos de imagen compatibles	JPEG / BMP / GIF / PNG
Batería	Batería de polímero de litio
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad
Pantalla	3.0Pantalla TFT a color de 3,0”
Respuesta de frecuencia	20Hz – 22KHz

Distorsión	<0.5%
Tasa de señal-ruido	>85dB
Salida del altavoz	8ohm1W
Peso	70g
Dimensiones	90(A) * 50(A) * 12(F) mm

Resolución de problemas

¿Qué debo hacer si no hay sonido al reproducir?
En primer lugar, debe comprobar el volumen. Si el volumen ha subido, tal vez el formato de memoria del dispositivo no es correcto.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Está reproducida la reproducción o transmisión
de cualquier parte de este documento, de cualquier forma o mediante cualquier medio, electrónico o mecánico,
incluyendo fotocopia o grabación,
o su traducción a otro idioma para cualquier propósito
sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.
Todas las marcas, logotipos y marcas registradas mencionadas
son propiedad de sus respectivos dueños.
2008 © Sysbay International Technology. Todos los derechos reservados.

Condiciones de garantía

- La garantía de este producto es de 2 años desde la fecha de compra.
- Se excluirán de la garantía las averías causadas por el mal uso del producto, instalación incorrecta o instalación en lugares no indicados para un mantenimiento adecuado del producto,

roturas, actualizaciones de los productos que no sean suministrados por la marca, piezas desgastadas por el uso o para uso no doméstico o inapropiado. También se excluyen las averías causadas por la manipulación de los productos por personas o empresas ajenas a nuestra empresa.

- Para cualquier consulta relativa a los términos de la garantía, debe adjuntarse el justificante de compra.

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.

- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

ROME NV

English User Manual

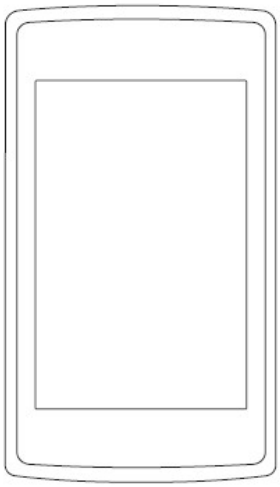

What’s in the box

Operating Unit,

User Manual

Warranty Card

USB Cable

Earphone

Optional Accessories

Micro SD card

Battery Charger

Content

Buttons location and usages..... 4
Basic Operation..... 5
Main interface..... 5
Charging the batteries..... 5
Music Player interface.....6-11
Video mode 12-14
Photo mode.... **¡Error! Marcador no definido.**
Ebook
mode…….....16
Radio
mode……17
Record mode..... 19
Other function..... **¡Error! Marcador no definido.**20
Setting

mode……..……..21
Technical Specification..... 23
Trouble shooting ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Warranty
conditions……26

Buttons location and usages

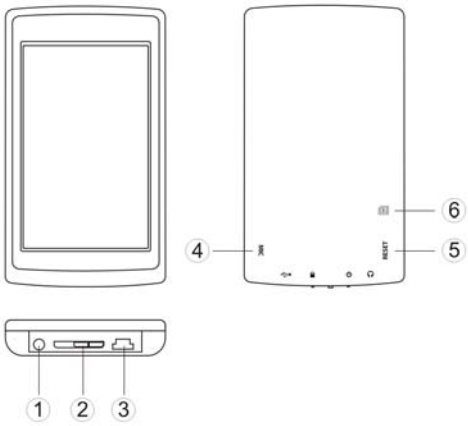

(7) Earphone Jack
(8) ON/OFF/Lock Button
(9) USB Port
(10) Microphone
(11) Reset
(12) Micro SD Card Slot

Basic Operation

Power on/off and Lock

Slide the ON/OFF/HOLD switch to the on position and hold for 3 seconds to switch on the device. Slide the switch to the LOCK position to key-lock the player.

Main interface

Once your switch the player on you'll reach to the main interface as below...

Charging the batteries

Connect the player to PC via USB cable and select "USB Charge " or "Charge & Play", the device will

be charging. While charging, if the battery logo is running, means it is still charging, if the battery logo is full, means the charging finished.

Standby

Touch “Standby” icon on the main menu to enter the standby mode, slide the → icon to unlock and return to the main menu.

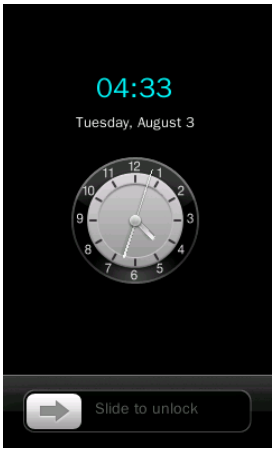

Operation of Music mode

Touch on the main menu to enter the music mode. Once you’ve entered the music mode, the

following screen would show up.

Now Playing
The screen will show all the now playing songs
All Music

Click in the bottom of screen to browse all of songs.

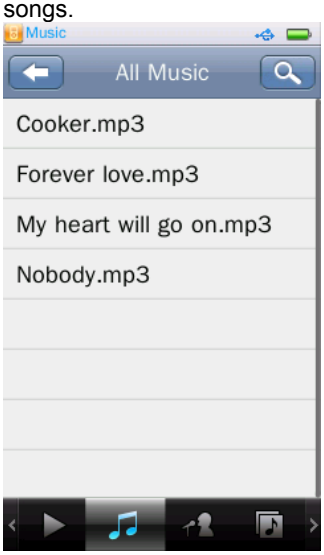

Artist

Click icon at the bottom of screen to browse the songs of that artist. click any particular artist to show the songs of that artist. click a song to start playing.

Album

Click icon to browse all of your artists, click any particular artist to show the songs of that artist. click a song to start playing.

Genre

Click icon to show the genre of all songs.

My Music list

Click icon to show all the music lists.

Directory Browser

Click icon to enter the Directory Browsing, If you inserted a Micro SD card, there are Internal Memory and Card Memory for selection, if no card inserted, only Internal memory will be showed here.

Music Player interface

Whenever you start playing a song you'll reach the Music Player Interface as below.

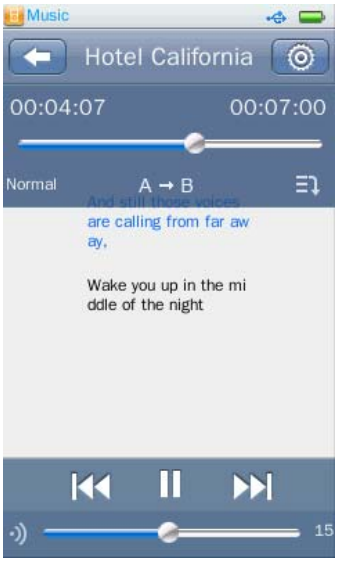

Play Music

Click in the middle to start playing, click again to pause.

Volume

Slide the volume bar at the bottom of screen to adjust the volume.

Previous / Next

Click ⏭ to jump to the next song, and click ⏮ to jump back to the previous song.

While playing the music, the scroll bar will be hidden; click the screen, the scroll bar will be showed.

EQ Selection
Click " Normal" to change the EQ sel, there are Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB, SRS WOW and SRS WOWHD for selection.

A – B Repeat
Click "A-B" to select the A-B repeat mode.

Play mode
Click icon to select the play mode from Normal / Repeat One / Folder / Repeat Folder / Repeat All / Intro.

Click icon to enter the submenu:
Variable Speed Playback
Click it to select the playback speed from -2X / -1X / 0X / 1x / 2X / 3X / 4X, click Back to return.

Add Tag

Click Add Tag**,** the current music and its current time point can be added to tag list, then it returns to playing interface. You may find the music in the

corresponding list in <Tag list>

Delete

Click it to delete the current song, and the screen will pop up " Confirm to delete?" Click Ok to delete, click Cancel to exit.

Information

Click it to check the detailed information of current playing song.

Set Rating

Click to select the Rating.

Add to my playlist

Click it to add the current song into the Music List.

User EQ

Click it to adjust your own EQ Setting. Slide the bar to adjust your desired sound effect.

SRS user mode

Click it to adjust the SRS user mode. Slide the bar to adjust the SRS 3D (0 ~ 10), TruBass(0 ~ 10), FOCUS(0 ~ 10) , Center(1 ~ 10), Definition(0 ~ 10), Speaker (60Hz、100Hz、150Hz), Limiter (On / Off),

Advanced

Click it to select the Replay Times / Replay Interval

from 1 to 8, select ON / OFF for Fade in/Out.

Click Back to exit the submenu, click icon to return to the main menu.

Pictures

Click pictures to enter its mode.

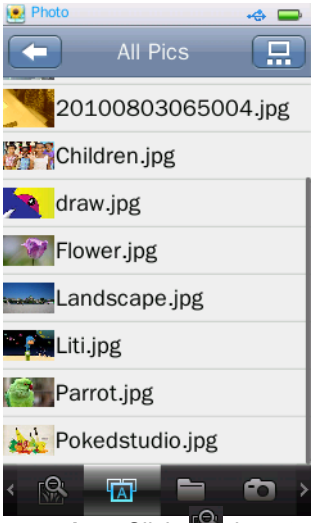

Now Browsing: Click icon to browse the now

playing photos.

All Pics.: Click icon to browse all pictures.

Directory Browsing: Click icon to enter the Directory browsing. If you inserted a Micro SD card, there are Internal Memory and Card Memory for selection, if no card inserted, only Internal memory will be showed here.

Click any particular photo enter the photo playing mode,

Auto mode / Manual mode: Click icon to start the slide show, click it again to enter the manual mode.

Background picture: Click icon to set the current playing photo as the background picture.

Zoom in /out: Click the Scale Bar on the right of the picture to zoom in/out the picture; when the picture is zoomed in, you may drag it up/down/left/right correspondingly; to exit Scale mode, click (note: the previous or next file cannot be selected in Zoom-In state).

Rotate: Click icon to rotate the current picture

by 90 degrees.

Click icon to enter the submenu of Picture.
Slide Effect: Click it to select the slide effect from Move page / Louver / Fade Display.

Delete: Click delete, it will pop up " Confirm to delete?", click Ok to delete the picture, click Cancel to exit.
Information: Click it to check the file name ./ Resolution / Created Date of playing picture.

Screen size: Click it to select the screen size of picture from Full screen / Original Size / Scale.

Click Back to exit the submenu, click icon to return to main menu.

Videos
Click it to enter the Video mode.

Now playing
Click icon to browse the now playing videos.

All Videos

Click icon to browse all video files.

Directory Browsing

Click **,** If you inserted a Micro SD card, there are Internal Memory and Card Memory for selection, if no card inserted, only Internal memory will be showed here.

Tag list

Click icon to browse all the videos with tag list.

Search

Click to search videos by inputting the file name.

Click any particular video to enter the playing mode

Volume
Slide the volume bar at the bottom of screen to adjust the volume.

Previous / Next
Click ⏭ to jump to the next video, and click ⏮ to jump back to the previous video.
Click ⚙ icon to enter the submenu.

Subtitle
Click it to select the subtitle On / Off, if the video without subtitle, there is only Off option.

Playback mode
Click it to select the play mode from Sequence / Repeat one / Repeat All / Shuffle / Shuffle + Repeat

Add Tag
Click it add the tag for current playing video.

Screen size
Click it to select the screen size from Full screen / Original size / Scale.
Click Back to exit the submenu, click to return to main menu.
Note: The videos will be played in horizontal direction.
Recorder
Click Recorder to enter its mode.
Click icon to start the recording, click it again to pause, click icon, it will pop up" Stop recording?" click Ok to stop the recording and saved the recorded files directly, it could be found in menu of Browser, click Cancel to resume the recording.

: Real time indication of external sound energy value.

Record Quality

Click the select the quality from: Low, Mid, High.

Record gain

Click to adjust the volume from 1 to 5.

In stop mode, click to return to the main menu.

FM Radio

Click FM Radio to enter its mode.

Listen In

It will enter the frequency which the system exited last time. Default is 87.5MHz.

Volume Control

adjust the volume by sliding up and down, 31 levels in total.

Manual Search

Tune the frequency by clicking the upper or lower part of the red line of .

Auto Search

click to start auto search. When the search finishes, it will automatically saves the channels searched and play the first one. If no channel is found, it will stop at the first frequency point. During searching, exit by clicking , the system stops at the last channel.

FM Record

Click to enter FM Record interface, options are the same as <Record>. Files will be automatically

saved to <Browser-RECORD-FM>.

Channel List:

, three lists, up to 9 channels can be saved in each list.

Save/Remove Channel

click to save the current channel; if a channel is broadcasting, it functions as Delete; otherwise, it functions as Save.

Click icon to enter the submenu.

Channel list
Click it to select the channel list from Default / M2 / M3.

Tuner Region
Click it to select the tuner region from China / USA / Japan / Europe.

FM Sensitivity.
Click it to select FM sensitivity from High / Medium / Low.

Record Quality
Click it to select record quality from High / Medium / Low.
Record gain
Click it to select the record gain from 1 to 5.

Save path
Options include Internal Memory Device, Card Device. It just shows Internal Memory in case no card is plugged in.
Record format
Click it to select the record format from WAV / MP3 / WMA.

Click Back to exit the submenu, and click to return to the main menu.

E-book
Touch “E-book” on the main menu to enter the e-book menu. Once you’ve entered the e-book menu, the following screen would show up.

Now reading

Click **icon to check all the now** now-playing or previously played ebook in the now reading ebook files, click the file name to select one and begin to play. It shows “No files” if no ebook file

exists.

All Ebooks

Click to browse all Ebook files

Directory list

Click , If you inserted a Micro SD card, there are Internal Memory and Card Memory for selection, if no card inserted, only Internal memory will be showed here.

Tag list

Click **to check all tag files with page number.**

Search

Click to search ebook files by inputting the file name.

Click any particular ebook files to read.
Slide the progress bar

to turn to certain page quickly.

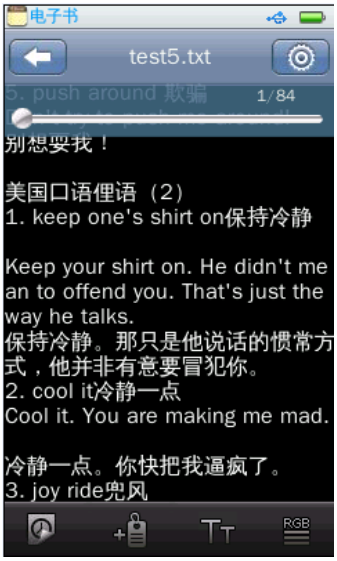

Manual / Auto page turning

Click icon, the text will stop in manual mode and start the auto page up / down, click to return the manual page up / down, slide left/right to turn to

the previous or next page.

Add Tag

Click icon to add the tag to Tag List automatically. Up to 32 tags supported.

Font size

Click icon to select the font size from Small (12) / Mid (16) / Big (24).

Font color

Click to select the font color from Pure White, Blue, Dark Grey, Pure Black.

Click in Text Browser interface to enter submenu, in which options include **<Select Coding>, <Effect Setting>, <Delete>**

Select Coding: support up to 22 languages.

<Effect Setting>: page turning effects; options include move page / turn page / water wave.

Delete: Click it, screen pop up " Confirm to delete?"

click OK to delete the file, click cancel to exit.

click to return to the main menu.

Calendar

Click Calendar in the main menu to enter the mode.

Click to switch to the previous or next Year,

Month, or touch any digital directly to change the date. click to return to the main menu.

Browser

Click Browser to enter its mode

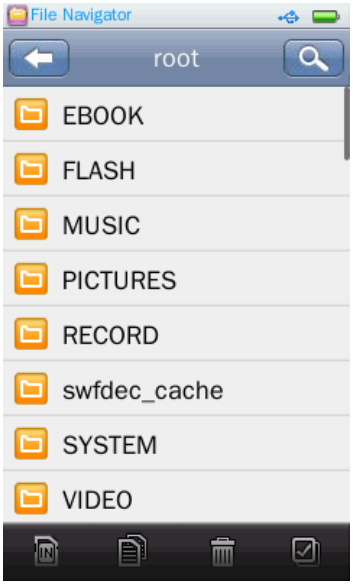

If no external card plugged in, it shows Internal

Memory only, which includes EBOOK, FLASH, MUSIC, PICTURES, RECORD, SYSTEM, VIDEO and other files.
Select the folder to be browsed and enter by clicking it. All the files under the folder will be listed. Click a file and enter, Click to exit.

Operations of external card are the same as Internal Memory.

1. : Switch between Internal Memory and External card.

2. : Click to select the file/ folder to be copied, and then click to copy the selected file or folder to external card.

3. : Click to select the file/folder to be deleted; it pops out the confirmation box.

4. : select all files/folders under the current folder/dir. Once selected, a red √ will show on the

small icon before the file/folder. Click it again to cancel the Select All.

click to return to the main menu.

Setting

Click Setting in the main menu to enter its mode.

8. Display

Backlight: 0S means Off; 0 ~ 60s; step: 5s. If backlight time is set as Off, the screen will not shut down automatically; if it is not set as Off, the player will shut down in case no operation during the set backlight time. In picture display interface, Camera/DV Framing interface, Video Playing interface, E-book Reading interface, Flash Game Playing Interface (including Pause), Stop Watch Operation interface, FM Auto Search interface, Backlight Time are ineffective.

Backlight Brightness: level 1~5 for your selection.

9. Calibrate

Calibrate the touch screen.

3. **Off Time**

Idle Time: 0Min means Off, 0 ~ 60Min; Step: 2Min. The player will not be shut down automatically if it is set as Off; otherwise, the player is shut down automatically if no operation is done during the set power saving time.

In Now-playing music mode (including foreground

and background playing, excluding Pause/Stop Mode), picture viewing interface (excluding manual browsing mode), now-recording interface (excluding Stop mode), now-listening radio mode (including foreground and background, excluding Stop mode), Now-recording DV interface (excluding Stop mode), video playing interface, E-book reading interface (excluding manual reading mode), now-playing Flash game interface, stop watch operation interface, now-charging (including foreground and background charging), Idle time set are ineffective.

Sleep Time: 0Min means Off, setting range:: 0 ~ 120Min; Step: 5Min; the player will shutdown automatically after the set time period.

10. Date & Time

Set Date: Click it to set the system date: Year, Month, and Date. Slide the three bars up or down to change the system date and click to confirm and exit.

Adjust Date & Time: Set system time, including Hour, Min, AM/PM, slide the three values bars up or down to choose, click to confirm and exit.

11. Language

Click Language to select the any particular language as default, there are English, Spanish, Portuguese, French, Chinese, German, Italian etc for selection.

12. Select Key Tone

Click it to select the key tone from Off / Key Tone 1 / Key Tone 2 / Key Tone 3 / Key Tone 4 for selection.

13. Set as desktop

Default: On / Off selection

User Setting: If the default in Off mode, you can choose the User setting and select any favorite picture as desktop.

14. Advanced

Player Info: User name, Firmware Version, Memory Total Space, Memory Free Space, Card Capacity, Card Free Space, All Music, All Pictures, All Video, All E-books, Flash Game.

Set Font: System Default Font

Set User Name: Enter user name by handwriting, delete by clicking and confirm by clicking Ok.

Check System: Click and enter, dialog box “May require a few minutes” pops out; now select Yes, the system starts checking and prompts “Self-checking…”

Reset: The system prompts whether to recover factory setting; settings of each application will be recovered to factory setting if Yes is selected.

Format Internal Memory: The player’s memory can be formatted; make sure to copy the data necessary before formatting.

Format Card: Card can be formatted; make sure to copy the data necessary before formatting.

click to return to the main menu.

Stopwatch

Click it to enter the mode of Stopwatch

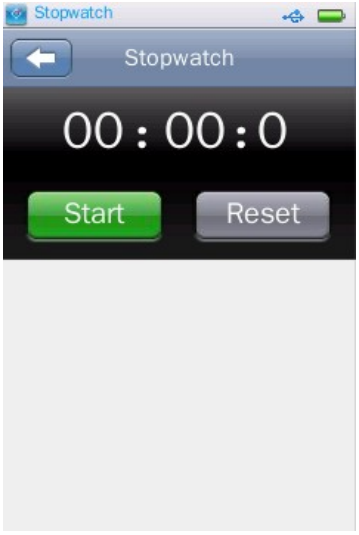

Click Start to start timing; click Stop to save counts

and continue to time. When timing is stopped, click Reset to clear the records.

click to return to the main menu.

Calculator

Click it to enter the mode of Calculator.

Input any digits to calculate.

click to return to the main menu.

Flash

Select

in Main Interface to enter FLASH

game list.

1. Click to exit to Main Interface.

2. **Search**: Click to enter the search mode and input any files to search the games

3. **Volume**: Click to adjust the volume for the music of Flash game

4. **FLASH Game List**: click to select FLASH game.

5. : Animation list

7. No key operation is supported. In Flash Game, load game and save game are not available.

Technical Specification

External Memory Card	MicroSD card up to 32GB
MP3 compressed rate supported	MP3(8 – 320 kbps) WMA(5-384kbps)
Video format supported	AVI,RM,RMVB, DAT
Photo format supported	JPEG / BMP / GIF / PNG
Battery	Li-Polymer battery
Interface	USB2.0 high speed
Display	3.0” Color TFT Display
Frequency Response	20Hz – 22KHz
Distortion	<0.5%

Rate of Signal-to-noise	>85dB
Speaker Output	8ohm1W
Weight	70g
Dimensions	90(W) * 50(H) * 12(D) mm

Trouble Shooting

What should I do if there's no sound when playing?
You should check the volume first. If the volume has been turned up, maybe the memory format of the device is incorrect..

Specifications are subject to change without notice.
No part of this document may be reproduced or transmitted
in any form or by any mean, electronics or

mechanical
including photocopying and recording
or translated to another language for any purpose
without the prior written consent of the
manufacturer.
All brand names, logos and registered trademarks
mentioned
are property of their respective owners.
2008 © Sysbay International Technology. All right
reserved.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or

inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.

- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips,

updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.

- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

ROME NV

Manual do Utilizador

Português

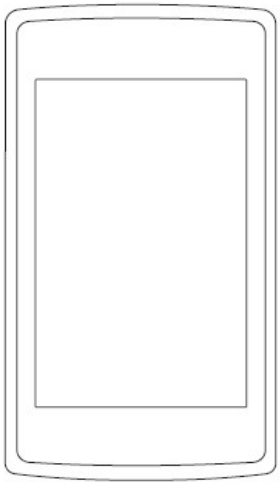

O que há na caixa

Unidade operacional,

manual do utilizador

Cartão de garantia

Cabo USB

Fone de ouvido

Acessórios opcionais

Cartão Micro SD

Carregador de Bateria

Conteúdo

Utilização e localização de botões

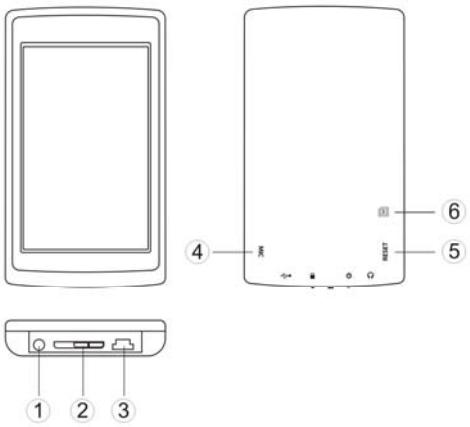

(1) Ranhura do cartão Micro SD

(1) Fone de ouvido

(2) Botão/ON / OFF Bloqueio

(3) Porta USB

(4) Microfone

(5) Reajustar

Operação Básica

Alimentação Lig/Desl e Bloquear

Deslize o botão ON / OFF / HOLD para a posição LIG e segure por 3 segundos para ligar o dispositivo. Deslize o interruptor para a posição LOCK para bloquear o reprodutor.

Interface principal

Quando ligar o reprodutor vai chegar à interface principal como abaixo ...

Carregar as baterias

Ligue o leitor ao PC através do cabo USB e seleccione "Charge USB" ou "Carregar & Reproduzir", o dispositivo será carregado. Durante o carregamento, se o logotipo da bateria estiver funcionando, significa que ainda está carregando,

se o logotipo da bateria estiver cheio, significa que o carregamento foi concluído.

Standby

Toque no ícone "Standby" no menu principal para entrar no modo de espera, deslize o ícone → para desbloquear e retornar ao menu principal.

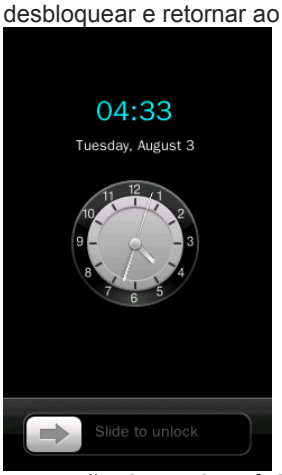

Operação do modo Música

Toque no menu principal no menu principal para entrar no modo de música. Quando entrar no

modo de música, o seguinte ecrã aparecerá.

Reproduzindo agora

O ecrã irá mostrar todas as músicas jogando agora

All Music

Clique em na parte inferior do ecrã para ver todas as músicas.

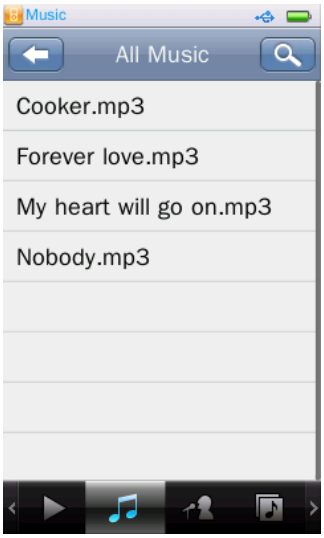

Artista

Clique no ícone na parte inferior do ecrã para ver as músicas desse artista. clique em qualquer artista em particular para mostrar as músicas desse artista. Clique numa música para começar a tocar.

Álbum

Clique no ícone para ver todos os seus artistas, clique em qualquer artista em particular para mostrar as músicas desse artista. clique numa música para começar a tocar.

Género

Clique no ícone para mostrar o gênero de todas as músicas.

Minha lista de música

Clique no ícone para mostrar todas as listas de música.

Navegador de directório

Clique no ícone para entrar na navegação cde directório. Se tiver inserido um cartão Micro SD, há memória interna e cartão de memória para a seleccção, se não houver um cartão inserido, apenas a memória interna será mostrada aqui.

Interface do reprodutor de música

Sempre que começar a tocar uma música vai

chegar a interface do leitor de música como abaixo.

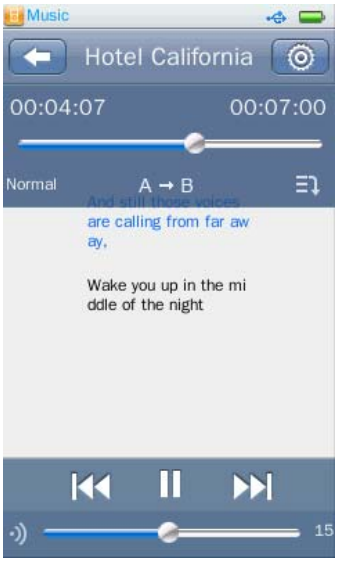

Tocar música

Clique em no meio para começar a tocar, clique novamente para pausar.

Volume

Deslizar a barra de volume na parte inferior do ecrã

para ajustar o volume.

Anterior / Seguinte
Clique em para ir para a próxima música, e clique em para retornar para a música anterior. Ao tocar a música, a barra de rolagem ficará oculta; clique no ecrã para exibir a barra de rolagem.

Selecção EQ
Clique em "Normal" para mudar a sel EQ, existem Normal, Rock, Pop, Clássica, Jazz, Soft, DBB, SRS WOW e SRS WOWHD para a seleccção.

Repetir A – B
Clique em "A-B" para seleccionar o modo de repetir A-B.
Modo de tocar
Clique no ícone para seleccionar o modo de Normal / Repetir uma pasta / Pasta / Repetir / Intro Repetir tudo/.
Clique no ícone para entrar no submenu: Reprodução de velocidade variável

Clique para seleccionar a velocidade de reprodução de-2X /-1X / 0X / 1x / 2x / 3x / 4X, clique em Voltar para retornar.

Adicionar tag

Clique em Adicionar tag para adicionar a música actual e seu ponto de tempo actual à lista de tag e em seguida, retorne para a interface de reprodução. Pode encontrar a música na lista correspondente na <Tag list>.

Excluir

Clique para apagar a música actual e o ecrã irá aparecer "Confirmar para excluir?" Clique em OK para excluir e em Cancelar para sair.

Informações

Clique para verificar as informações detalhadas da

música que está a tocar actualmente.

Definir classificação

Clique em para seleccionar a classificação.

EQ de utilizador

Clique para ajustar a sua própria configuração de equalizador. Deslize a barra para ajustar o efeito de som desejado.

Adicionar à minha lista

Clique para adicionar a música actual na lista de

músicas.

Modo de utilizador SRS

Clique para ajustar o modo de utilizador SRS. Deslize a barra para ajustar o SRS 3D (0 ~ 10), TruBass (0 ~ 10), FOCUS(0 ~ 10) , Centro (1 ~ 10), Definição (0 ~ 10), Anti-falante (60Hz、100Hz、150Hz), Limitador (On / Off),

Avançado

Clique para seleccionar Tempo reprodução /

Intervalo de repetição de 1-8, seleccione ON / OFF

para Desaparecer / Aparecer.

Clique em Retornar para sair do submenu, clique no ícone para retornar ao menu principal.

Fotos

Clique em imagens para entrar no seu modo.

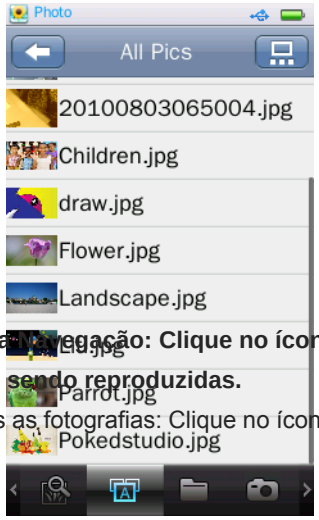

Agora Navegação: Clique no ícone para ver as fotos sendo reproduzidas.

Todas as fotografias: Clique no ícone para ver todas

as imagens.

Pesquisa no Diretório: Clique no ícone para entrar na pesquisa no directório. Se inserir um cartão Micro SD, há memória interna e cartão de memória para a selecção, se não houver cartão inserido, apenas memória interna será mostrada aqui.

Clique em qualquer foto para entrar no modo de reprodução de fotos

Modo Auto / Modo Manual: Clique no ícone para iniciar a apresentação, clique novamente para entrar no modo manual.

Imagem de fundo: Clique no ícone para definir a fotografia actual de jogo como imagem de fundo.

Aumento/Redução da imagem (Zoom in/out): Clique na barra de escala à direita da imagem para aumentar ou diminuir a imagem. Quando a imagem é ampliada, pode arrastá-la para cima / baixo / esquerda / direita de forma correspondente, para sair do modo Escala, clique em (nota: o ficheiro anterior ou seguinte não pode ser seleccionado no estado de zoom-in).

Girar: Clique no ícone para girar a imagem actual em 90 graus.

Clique no ícone para entrar no submenu de Imagem.

Efeito Slide: Clique para seleccionar o efeito de slide a partir da Mover página / Grelha / Ecrã Desaparecer.

Excluir: Clique em excluir, irá aparecer "Confirmar apagar?", clique em Ok para apagar a imagem e clique em Cancelar para sair.

Informações: Clique para verificar o Nome do ficheiro / Resolução / Data de criação de reprodução de imagem.

Tamanho do ecrã: Clique para seleccionar o tamanho do ecrã de imagem de Tela cheia / Escala de Tamanho / Original.

Click Back to exit the submenu, click icon to return to main menu.
Clique em Voltar para sair do submenu, clique no ícone para retornar ao menu principal.

Videos

Clique em nele para entrar no modo de vídeo.

Reproduzindo agora

Clique no ícone para ver alguns dos vídeos sendo actualmente reproduzidos.

Click **,** If you inserted a Micro SD card, there are Internal Memory and Card Memory for selecction, if no card inserted, only Internal memory will be showed here.

Todos os vídeos

Clique no ícone para ver todos os ficheiros de vídeo.

Pesquisa no directório

Clique se inseriu um cartão Micro SD, há memória interna e cartão de memória para a selecção, se não houver cartão inserido, apenas memória interna será mostrado aqui.

Lista de tags

Clique no ícone para ver todos os vídeos com a lista de marcas.

Pesquisar

Clique em para pesquisar videos introduzindo o nome do ficheiro.

Clique em qualquer ficheiro particular para entrar no modo de reprodução.

Volume

Deslizar a barra de volume na parte inferior do ecrã para ajustar o volume.

Anterior / Seguinte

Clique em ⏭ para ir para o próximo vídeo e clique em ⏮ para retornar para o vídeo anterior.

Clique no ícone para acessar o submenu.

Legenda

Clique para seleccionar o subtítulo Lig / Desl. Se o vídeo não tiver legenda, só existe a opção Desligar.

Modo de reprodução

Clique para seleccionar o modo de reprodução de Sequência / Repetir um / Repetir tudo / Aleatória / Misturar + Repetir

Adicionar Tag

Clique adicionar a tag para o vídeo de reprodução actual.

Tamanho de ecrã

Clique para seleccionar o tamanho do ecrã de ecrã cheio / Escala / Tamanho original.

Clique em Retornar para sair do submenu e clique

para retornar ao menu principal.

Nota: Os vídeos serão reproduzidos na direcção horizontal.

Gravador

Clique em Gravador para entrar no seu modo.

Clique no ícone para iniciar a gravação e clique novamente para pausar. Clique no ícone , aparecerá "Parar a gravação?" Clique em OK para parar a gravação e salva os ficheiros gravados directamente, pode ser encontrado no menu do navegador, clique em Cancelar para retomar a gravação.

: Indicação de tempo real de valor de energia de som externo.

Qualidade da gravação

Clique em seleccionar a qualidade de: Baixo, Médio, Alto.

Gravação de ganho

Clique em para ajustar o volume a partir de 1 a 5.

No modo de paragem, clique para retornar ao menu principal.

Rádio FM

Clique em Rádio FM para entrar no seu modo.

ajuste o volume ao deslizar para cima e para baixo, 31 níveis no total.

Ouvir em

Entrará na frequência que o sistema saiu pela última vez. O padrão é 87,5.

Controle de volume

Ajuste o volume ao deslizar

para cima e para baixo, 31 níveis no total.

Pesquisa manual

Sintonizar a frequência clicando a parte superior ou inferior da linha vermelha do .

Pesquisa automática

Clique em

para iniciar a pesquisa automática.

Quando a pesquisa estiver concluída, automaticamente salva os canais pesquisados e

reproduz o primeiro. Se nenhum canal for encontrado, irá parar no primeiro ponto de frequência.

Durante a pesquisa, saia ao clicar em

o sistema para no último canal.

Gravar FM

Clique em para entrar na interface FM Record, as opções são as mesmas de <Record>. Os ficheiros serão salvos automaticamente para <Browser-RECORD-FM>.

Lista de canal:

três listas, até 9 canais podem ser salvos em cada lista.

Salvar / Remover canal

Clique em para salvar o canal actual, se um canal está transmitindo, funciona como Excluir, caso contrário, funciona como Salvar.

Clique no ícone para acessar o submenu.

Lista de canais

Clique para seleccionar a lista de canais de Padrão / M2 / M3.

Sintonizador de região

Clique para seleccionar o sintonizador de região da China / EUA / Japão / Europa.

Sensibilidade FM

Clique para seleccionar sensibilidade FM de Alta / Média / Baixa.

Qualidade da Gravação

Clique para seleccionar a qualidade da gravação de Alta / Média / Baixa.

Ganho de gravação

Clique para seleccionar o ganho de gravação a partir de 1 a 5.

Caminho para salvar

As opções incluem dispositivos de memória interna, dispositivo de cartão. Isso só mostra a memória interna se nenhum cartão estiver ligado.

Formato de registo

Clique para seleccionar o formato de gravação de WAV / MP3 / WMA.

Clique em Retornar para sair do submenu e clique em para retornar ao menu principal.

E-book

Toque em "E-book" no menu principal para entrar no menu e-book. Quando entrar no menu do e-book, a seguinte tela aparecerá.

Lendo agora

Clique no **ícone** **para ver todos agora** ou já reproduziu o ebook nos ficheiros de ebook lendo agora. Clique no nome do ficheiro para escolher um e começar a reproduzir. Aparece "Nenhum ficheiro"

se nenhum ficheiro ebook existir.

Todos os Ebooks

Clique em para ver todos os ficheiros Ebook.

Lista de diretórios

Clique em , se inseriu um cartão micro SD. Existe memória interna e cartão de memória para a seleccção, se não houver cartão inserido, apenas memória interna será mostrado aqui.

Lista de tags

Clique em **para verificar todos os ficheiros de marcas com o número da página**.

Pesquisar

Clique em para pesquisar ficheiros de ebook, introduzindo o nome do ficheiro.

Clique em qualquer ficheiro eBook particular para ler.

Deslize a barra de progresso 

para virar para a página correcta rapidamente.

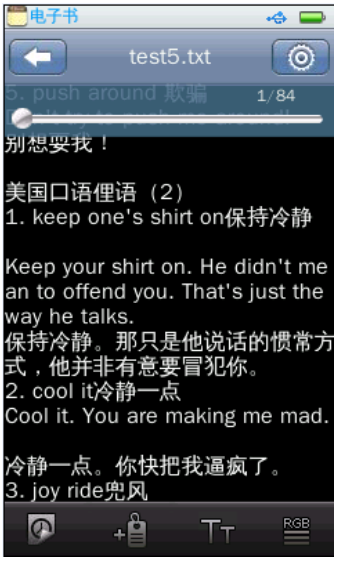

Virar página manual / automático

Clique no ícone , o texto vai parar no modo manual e iniciar a página auto para cima / baixo,

clique em para retornar a página de manual para cima / para baixo, deslize esquerda / direita para ir para a página anterior ou seguinte.

Adicionar tag

Clique no ícone para adicionar a tag para a lista de tags automaticamente. Até 32 tags suportadas.

Tamanho de fonte

Clique no ícone para seleccionar o tamanho da fonte de Pequeno (12) / Médio (16) / Grande (24).

Cor da fonte

Clique em para seleccionar a cor da fonte de puro branco, azul, cinza escuro, preto puro.

Clique em na interface de navegador de texto para entrar no submenu, no qual as opções incluem **selecct Coding> <Effect Setting>, <Delete>**

seleccione codificação: suporta até 22 línguas.

<Effect Setting>: efeitos de virar página, as opções incluem página movimento / virar página / onda de água.

Excluir: Clique para mostrar o ecrã "Confirmar para excluir?" . Clique em OK para excluir o ficheiro, clique em Cancelar para sair.

Clique em para retornar ao menu principal.

Calendário

Clique em Calendário no menu principal para entrar no modo.

Clique em / para mudar para o ano anterior ou seguinte, mês ou toque em qualquer dígito diretamente para alterar a data. Clique para retornar ao menu principal.

Navegador

Clique em Navegador para entrar no modo de

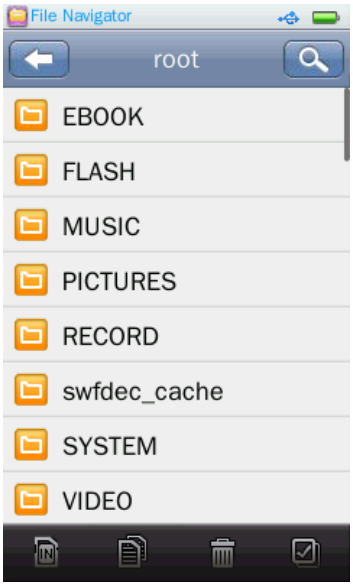

Se nenhum cartão externo foi conectado, mostra apenas a memória interna que inclui EBOOK,

FLASH, MUSICA, IMAGENS, GRAVAR, SISTEMA DE VIDEO e outros ficheiros.
seleccione a pasta para navegar e digite clicando nele. Todos os ficheiros na pasta serão listados.
Clique em um ficheiro e entrar, Clique para sair.
As operações de cartão externo são as mesmas da memória interna.

1. : Alterne entre a memória interna e cartão externo.

2. : Clique em para seleccionar o ficheiro / pasta a ser copiado, e clique em para copiar o ficheiro ou pasta seleccionada para cartão externo.

3. : Clique em para seleccionar o ficheiro / pasta a ser excluída que sai da caixa de confirmação.

4. : Seleccionar todos os ficheiros / pastas na actual pasta / dir. Uma vez seleccionado, um √ vermelho aparecerá no pequeno ícone antes que o ficheiro / pasta. Clique novamente para cancelar a seleccionar tudo.

Clique em para retornar ao menu principal.

Configuração

Clique configuração no menu principal para entrar

no seu modo.

1. Exibir

Luz de fundo: 0S significa Desligado; 0 ~ 60s; passo: 5 s. Se o tempo de luz de fundo for definido como desl, o ecrã não vai desligar automaticamente e, se não estiver definido como desl, o reprodutor será desligado no caso de nenhuma operação durante o tempo da retroiluminação definido. Na

interface de exibição de imagem, câmera / DV interface de enquadramento, reproduzir interface de vídeo, interface de leitura de E-book, reproduzir interface Flash (incluindo pausa), cronômetro de interface de operação, interface pesquisar FM Auto, tempo de retroiluminação são ineficazes.

Brilho de retroiluminacão: Níveis de 1 a 5 para sua selecção.

2. Calibrar

Calibre o ecrã táctil.

3. **Tempo desl**

Tempo ocioso: 0min significa Desl, 0 ~ 60min; Passo: 2min. O reprodutor não será desligado automaticamente se estiver configurado para Desl, caso contrário, o reprodutor é desligado

automaticamente se nenhuma operação for feita durante a configuração de economia de energia. No modo de reprodução de música agora (incluindo primeiro e segundo planos de reprodução, excluindo o modo pausa / parar), interface de visualização de imagem (excluindo o modo de navegação manual), gravação actual de interface (excluindo modo parar), modo actual de escuta de rádio (incluindo primeiro e segundo planos, excluindo o modo Parar), gravação actual da interface de DV (excluindo modo parar), reprodução de vídeo de interface, a interface de leitura de E-book (excluindo o modo de leitura manual), reproduzindo agora a interface flash de reprodução, pare de assistir a interface de operação, carregamento agora (incluindo primeiro e

segundo planos de carga), o conjunto de tempo ocioso são ineficazes.

Tempo ocioso: 0min significa desl, estabelecendo faixa : 0 ~ 120min; Passo: 5min, o reprodutor será desligado automaticamente após o período de tempo definido.

2. **Data e hora**

Definir data: Clique para definir a data do sistema: Ano, mês e data. Deslize as três barras para cima ou para baixo para alterar a data do sistema e clique em para confirmar e sair.

Ajustar data e hora: Hora do sistema definida incluindo Hora, Min, AM / PM, deslize as três barras de valores para cima ou para baixo para escolher, clique em para confirmar e sair.

3. Linguagem

Clique em Idioma para seleccionar o idioma de qualquer particular como padrão, não são o Inglês, Espanhol, Português, Francês, Chinês, etc, alemão italiano para a selecção.

4. S**eleccionar tecla de tom**

Clique para seleccionar o som das teclas de Fora /

Tom tecla 1 / Tom tecla 2 / Tom tecla 3 / Tom tecla 4 para selecção.

5. Definir como desktop

Padrão: Selecção Lig / Desl

Configuração de utilizador: Se o padrão no modo desl, pode escolher a configuração do utilizador e seleccionar qualquer imagem favorita como desktop.

1. **Avançado**

Info do reprodutor: Nome de utilizador, versão do firmware, espaço de memória total, espaço livre de memória, capacidade do cartão, Espaço livre de cartão, todas as músicas, todas as imagens, todos os vídeos, todos os e-books, Game Flash.

Definir fonte: Fonte padrão do sistema

Defina nome de utilizador: Digite o nome do

utilizador pela escrita, excluir, clicando em .

Confirme clicando em OK.

Configuração do utilizador: Se o padrão no modo desl, pode escolher a configuração do utilizador e seleccionar qualquer imagem favorita como desktop.

1. **Avançado**

Info do reprodutor: Nome de utilizador, versão do firmware, espaço de memória total, espaço livre de memória, capacidade do cartão, Espaço livre de cartão, todas as músicas, todas as imagens, todos os vídeos, todos os e-books, Game Flash.

Definir fonte: fonte padrão do sistema

Definir nome de utilizador: Digite o nome do utilizador pela escrita, excluir, clicando e confirme clicando em OK.

Verificar sistema: Clique e entrar, caixa de diálogo [illegible] saia, agora seleccionar Sim, o sistema começa a verificar e pede "verificação do Auto ..."

Reajustar: O sistema solicita que se recuperar de fábrica; as configurações de cada aplicação serão recuperadas a configuração de fábrica se Sim está seleccionado.

Formatar a memória interna: memória do reprodutor pode ser formatada, certifique-se de copiar os dados necessários antes da formatação.

Formatar cartão: O cartão pode ser formatado, certifique-se de copiar os dados necessários antes da formatação.

Clique em para retornar ao menu principal.

Cronômetro

Clique para entrar no modo de cronômetro.

Clique em Iniciar para iniciar a cronometragem, clique em Parar para salvar e continuar a contagem de tempo. Quando o momento for interrompido, clique em Redefinir para apagar os registos.

Clique em para retornar ao menu principal.

Calculadora

Clique para entrar no modo de Calculadora.

Entrada quaisquer dígitos para calcular.

Clique em para retornar ao menu principal.

Flash

seleccione

na interface principal para entrar na lista de jogo FLASH.

1. Clique em para sair da interface principal.

2. Pesquisa: Clique em para entrar no modo de pesquisa e de entrada todos os ficheiros para pesquisar os jogos

3. **Volume**: Clique em para ajustar o volume para a música de Jogo Flash

4. **Lista de jogo FLASH**: clique em para seleccionar Jogo FLASH.

5. : **Lista de animação**

7. Nenhuma operação chave é suportada. No jogo Flash, carregar e salvar o jogo não estão disponíveis.

Especificações técnicas

Cartão de memória externa	Cartão MicroSD de até 32GB

Taxa de compressão MP3 suportada	MP3(8 – 320 kbps) WMA(5-384kbps)
Formato de vídeo suportado V	AVI,RM,RMVB, DAT
Formato de foto suportado	JPEG / BMP / GIF / PNG
Bateria	Bateria de Li-Polímero
Interface	USB 2.0 de velocidade alta
Ecrã	Ecrã TFT colorido 3,0”
Resposta de frequência	20Hz – 22KHz
Distorção	<0,5%
Taxa de sinal a ruído	>85dB
Saída de antifalante	8ohm1W
Peso	70 g
Dimensões	90(L) * 50(A) * 12(C) mm

Resolução de Problemas

O que devo fazer se não há som durante a

reprodução?

Deve verificar o primeiro volume. Se o volume foi aumentado, talvez o formato de memória do dispositivo está incorreto ...

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, electrónico ou mecânico

incluindo fotocópia e gravação ou traduzida para outro idioma para qualquer finalidade sem o prévio consentimento escrito do fabricante.
Todas as marcas, logotipos e marcas registadas mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
2008 © Sysbay Technology International. Todos os direitos reservados.

Condições de garantia

A garantia deste produto é de 2 anos desde a data da compra.

A garantia exclui falhas causadas por mau uso do produto, instalação errada ou instalação em locais não desejáveis para uma manutenção adequada do

produto, quebra, as actualizações dos produtos que não são fornecidas pela marca, as peças desgastadas para o seu uso ou para uso doméstico ou impróprias. Também são excluídos danos causadas por manipulações dos produtos por pessoas ou empresas alheias à nossa empresa. Para qualquer pedido em relação aos termos de garantia, anexe o recibo de compra.

-